


Frachtangaben in m3
BP 18/45 E

0,141

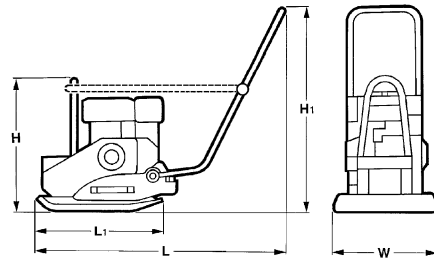

Standardausrüstung

- Komfortstart
- Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- Werkzeugloser Akkutausch
- Schutzabdeckung
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- Akku eP 20 (20Ah)
- Akku eP 28 (28Ah)
- Ladegerät standard
- Ladegerät schnell
- Wasserberieselung (+7kg)
- Transporträder (+4kg)
- Kunststoffmatte
- Service Kit
- Sonderlackierung

Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BP 18/45 E	560	932	1190	558	450

Technische Daten

**BOMAG
BP 18/45 E**

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	97
Eigengewicht	kg	87

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	450
---------------------	----	-----

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30

Antrieb

Motortyp		Asynchronmotor
Abgasstufe		no emissions
Kühlung		Luft
Leistung	kW	3,1
Drehzahl	min-1	4.350
Antriebsart		elektrisch

Erregersystem

Frequenz	Hz	90
Zentrifugalkraft	kN	18
Amplitude	mm	1,85

Füllmengen

Wasser	l	7,0
--------------	---	-----

Elektrische Ausrüstung

Batterie, Typ		Li-Ion
Betriebsspannung	V	51
Batterie, Typ		Li-Ion
Betriebsspannung	V	51

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 630 18 010

030924 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

